




【ご利用頂くために必要なもの】
 ・ニンテンドーDSブラウザー (メモリー
 拡張カートリッジ対応)のDSカード
 ・メモリー拡張カートリッジ

ニンテンドーDSブラウザーを起動
 し、「設定」を押してください。



「プロキシ設定」が「無効」になっ
 ているか確認してください。

「有効」となっている場合は、「プロ
 キシ設定」を選択し、次項の手順
 にて「無効」にしてください。

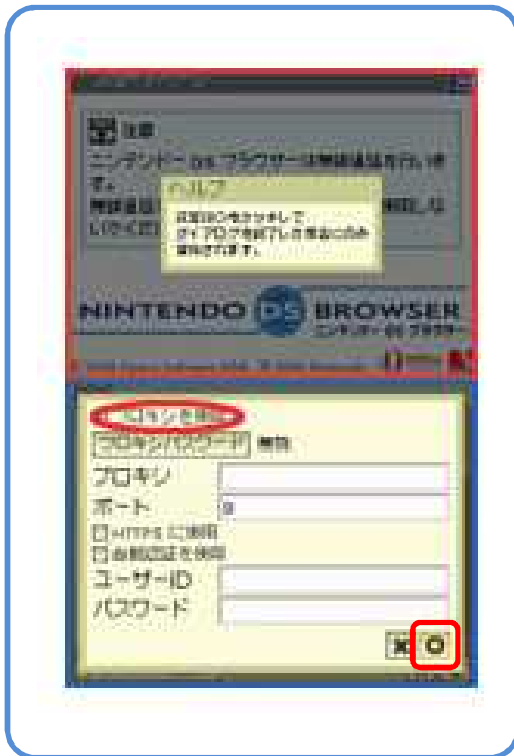


「プロキシを使用」のチェックを外し、画面右下の「**接続**」ボタンを押してください。



「ネットワーク接続設定」の「**接続**」を押してください。



「Wi-Fi接続先設定」を押してください。

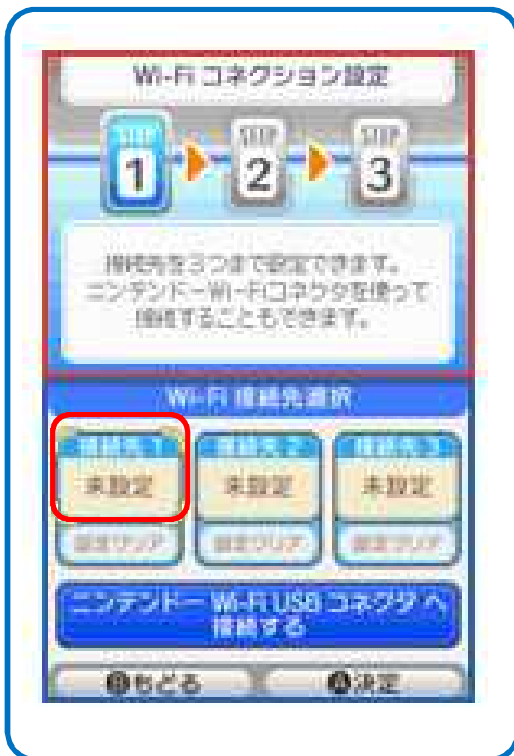

「Wi-Fi接続先選択」で、任意の接続先を選択してください。
ここでは例として「接続先1」を選択しています。



「「接続先1」の設定」で「手動」を押してください。



「SSID」の「編集」を押してください。



SSIDを入力します。下記を入力してください。

[wi2]

括弧も入力してください。

「決定」を押してください。

次に「この内容でよろしいですか」で「はい」を押してください。



「IPアドレス自動取得」で「する」を選択してください。



「DNS自動取得」で「する」を選択してください。
次に、「設定を保存」を押してください。



「Wi-Fi接続先選択」の画面になりますので、「もどる」を押してください。

次に「Wi-Fiコネクション設定」の画面になりますので、「もどる」を押してください。

「設定」の画面に戻りましたら、右下の「」ボタンを押してください。

設定保存すれば次回以降の接続でこれまでの工程は必要ありません。